# **SSECTION** SECTION SE

# **BodyGard® XL7** 7-in-1 Automobile **Emergency Tool**



Replaces standard blade cover

When clip is attached to front of visor, tool must be removed

by pushing towards windshield







**Built-in OUICK RELEASE for** immediate emergency use.

With key ring attached, grasp the emergency tool firmly, and with a sharp tug, pull it away from Key Ring.

#### 1. AUTOMATIC GLASS BREAKER

- Pull the BodyGard® XL7 emergency tool away from the key ring.
- · Press barrel firmly against vehicle side window.
- Breaker point automatically deploys to break glass.
- Push out any remaining broken glass to escape.

IMPORTANT: Intended only to break tempered automobile door window glass during a vehicular accident. Unit will not break windshields or other windows made of laminated glass. Use in an emergency only. DO NOT use for any other purpose. This is not a toy.

Testing of this feature may be performed using a thick pad of paper or magazine. Place pad of paper on flat surface, press glass breaking plunger against paper and push down until steel pin is engaged. A small indentation will be visible in the paper surface.

Variations in environmental conditions and types of glass may result in damage to glass breaking pin when used in an actual emergency. If the glass breaking feature is used in an actual emergency, please purchase a replacement BodyGard®XL7.

# 2. SEAT BELT CUTTER



- · Pull the BodyGard® XL7 emergency tool away from the key ring. This exposes safety blade chamber.
- · Place and hold outer edge of seat belt strap inside blade chamber.
- . Grasping the tool firmly, pull blade quickly across strap to cut completely.

NOTE: Intended only to cut seat belt webbing if a seat belt does not unlatch during a vehicular accident. Safety blade designed to prevent accidental or unintentional cutting. Blade type permitted on aircraft (carry-on and checked) per USDHS, TSA Rev. 12-1-2005.

### 3. TIRE PRESSURE GAUGE



- Press Tire Pressure Gauge button (A) to activate. "0.0 PSI" will appear on LCD readout (default unit of measure is PSI)
- · Pressing the button again will change the unit of measure from PSI to BAR (digital readout will show
- Push Tire Gauge Nozzle onto tire valve. Be sure to make a good seal between the nozzle and the valve stem so no hissing sound of escaping air is heard.
- . Hold Gauge on valve stem for about 3 seconds until the pressure reading displayed is stable.
- . To turn off, press and hold button for 3 seconds, or wait 10 seconds for automatic shutoff.

### 4. LED FLASHLIGHT

Quick Release

Mechanism



- . Locate the button with the "lamp symbol" on the front of your BodyGard® XL7 emergency tool.
- . Press 1 time to turn on flashlight.
- . Press again 2 times to turn off.

### **5. RED DISTRESS FLASHER**

- . Locate the button with the "lamp symbol" on the front of your BodyGard® XL7 emergency tool.
- . Press 2 times to activate the red distress flasher.
- · Press again to turn off.



### 6. SONIC ALARM



# TO TURN OFF SONIC ALARM -**HOLD BUTTON FOR 2 SECONDS**

- · Locate the button with the "alarm" symbol on the front of your BodyGard® XL7 emergency tool.
- Press once to activate alarm.
- Press again and hold for 2 seconds to turn off.

CAUTION: Device emits loud noise to aid in warding off attack, DO NOT place near ears.

NOTE: Be sure speaker on back is not obstructed.




#### 7. TIRE TREAD DEPTH INDICATOR

- · Remove the Tread Depth Indicator/Blade Cover/ Quick Release from your BodyGard® XL7 tool Insert the colored tip into the deepest tread on your
- tire and see what color is visible. · Repeat at various locations on both inner and outer

Yellow

- grooves and at additional locations around the circumference of the tire. This will tell you if the tire is
- wearing unevenly. GREEN means the tread depth is fine. YELLOW means you will need new
- tires soon. RED means you
- need new tires

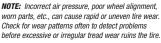

#### **Replacing the Batteries**

- · Using a small Phillips screwdriver, loosen the captive screw (screw stays in battery cover) on the back of your BodyGard® XL7 emergency tool.
- . Open the battery compartment.
- · Remove the old batteries and replace with three new LR44. AG13 or equivalent batteries, positive sides (+) toward the Glass Breaker.
- · Replace the battery cover and tighten the screw gently. Be sure not to over tighten.



### **BATTERY WARNINGS:**

This product contains button batteries. IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours.

### SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- · Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- . Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- . Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- · Remove batteries if they are spent or if product is unused for long periods of time.
- · Always replace the whole set of batteries at one time. DO NOT mix old and new.
- DO NOT MIX batteries of different types. such as Alkaline, Standard (carbon-zinc) and/or Rechargeable (nickel-cadmium).



# **Limited LIFETIME Warranty**

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

> Swiss+Tech Products 30725 Solon Industrial Pkwy Solon, OH 44139 USA

US Patents 7,557,720 and D575,182. Made in China. BODYGARD® is a registered trademark and 

SSWISS+TECH™ and 

™ are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

# **SWISS+T€CH**<sup>™</sup>

# Outil d'urgence 7 en 1 BodyGard® XL7 pour la voiture





Remplace le couvre-lame standard.
 Lorsque le clip est fixé à l'avant du pare-soleil, l'outil doit être enlevé en le poussant vers le pare-brise.

# Avant l'utilisation, tirez la languette pour activer la pile.

Tenez fermement la languette dépassant du couvercle du compartiment à piles et tirez-la jusqu'à ce qu'elle sorte complètement. Votre outil d'urgence BodyGard® XL7 est alors opérationnel.







Alors que le porte-clés est attaché, agrippez fermement l'outil d'urgence et, d'un coup sec, retirez-le du porte-clés.

#### 1. BRISE-VITRE AUTOMATIQUE

- Écartez l'outil d'urgence BodyGard® XL7 du porte-clés.
- Coincez fermement le barillet contre la vitre latérale du véhicule
- La pointe du brise-vitre se déploie automatiquement pour briser le verre.
- Dégagez les restes de tesson de vitre pour vous échapper.

IMPORTANT: Conçu uniquement pour briser les vitres de portières d'automobile en verre trempé lors d'un accident de voiture. L'outil ne brise pas les pare-brise ou d'autres fenêtres en verre feuilleté. Utilisez-le uniquement en cas d'urgence. NE l'utilisez PAS à d'autres fins. Ce n'est pas un jouet.

Pour tester cette fonction, utilisez un bloc-note épais ou un magazine. Placez le bloc-note sur une surface plate, appuyez le piston brise-vitre contre le papier et appuyez dessus jusqu'à ce que la broche en acier s'enclenche. Une petite alvéole sera visible dans la surface du papier.

Des variations de conditions environnementales et de types de verre pourraient causer des dommages à la broche brise-vitre si elle est utilisée lors d'une véritable situation d'urgence. Si la fonction brise-vitre est utilisée lors d'une véritable situation d'urgence, veuillez acheter un outil BodyGard\* XL7 de remplacement.

## 2. COUPE CEINTURE DE SÉCURITÉ



- Écartez l'outil d'urgence BodyGard® XL7 du porte-clés.
   Cela permet de voir le logement de la lame de sûreté.
- Installez et tenez le côté externe de la sangle de ceinture de sécurité dans le logement de la lame.
- En tenant fermement l'outil, tirez rapidement la lame en travers de la sangle pour la couper complètement.

REMARQUE: Conçu uniquement pour couper la sangle de la ceinture de sécurité si celle-ci ne se relâche pas lors d'un accident de voiture. Lame de sûreté conçue pour éviter des coupes accidentelles ou inintentionnelles. Type de lame autorisée dans les avions (en cabine ou enregistrée) conformément à la norme USDHS, TSA révisée le 1<sup>st</sup> décembre 2005.

### 3. MANOMÈTRE POUR PNEUS

Interrupteur Marche/Arrêt

de la lampe de poche



- Appuyez sur le bouton (A) du manomètre pour pneus pour activer tous les chiffres. Le symbole « 0.0 PSI » s'affiche sur l'écran LCD (l'unité de mesure par défaut est PSI).
- Pour faire passer l'unité de mesure de PSI à BAR, appuyez de nouveau sur le bouton (l'écran LCD affichera « 0,00 BAR »).
- Poussez la buse du manomètre pour pneus sur la valve de chambre à air. Veillez à avoir une bonne étanchéité entre la buse et le corps de valve pour éviter tout sifflement ou bruit d'échappement d'air.
- Appuyez sans relâcher le manomètre sur le corps de valve pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le relevé de pression devienne stable.
- Pour arrêter le manomètre pour pneus, appuyez sans relâcher le bouton pendant 3 secondes ou patientez pendant 10 secondes pour un arrêt automatique.

### 4. LAMPE DE POCHE DEL

- Repérez le bouton portant le symbole « lampe » à l'avant de votre outil d'urgence BodyGard® XL7.
- Appuyez 1 fois pour activer la lampe de poche
   Appuyez à nouveau 2 fois sur le bouton pour arrêter la lampe.

# e.

### 5. LUMIÈRE DE DÉTRESSE ROUGE

- Repérez le bouton portant le symbole « lampe » à l'avant de votre outil d'urgence BodyGard® XL7.
- Appuyez 2 fois sur le bouton pour activer la lumière de détresse rouge.
- Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver la lumière.



# 3. ALARME SONIQUE

POUR DÉSACTIVER L'ALARME SONIQUE – APPUYEZ SANS RELÂCHER SUR LE BOUTON PENDANT 2 SECONDES


- Repérez le bouton portant le symbole « alarme » sur la partie avant de votre outil d'urgence BodyGard<sup>®</sup> XL7.
- Appuyez une fois sur le bouton pour activer l'alarme.
- Appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour arrêter l'alarme.

MISE EN GARDE: L'appareil émet un signal bruyant pour repousser l'agresseur. NE mettez PAS l'appareil près des oreilles. REMARQUE: Veillez à ne pas obstruer le haut-parleur situé sur l'arrière de l'outil.



### 7. PROFONDIMÈTRE


- Retirez le profondimètre/couvre-lame/mécanisme de dégagement rapide de votre outil BodyGard® XL7.
- Insérez l'extrémité dans la sculpture la plus profonde du pneu pour vérifier quelle est la couleur visible.
- Répétez cette opération à divers emplacements dans les rainures intérieures et extérieures, et à d'autres emplacements de la circonférence du pneu. Cette opération vous permet de voir si l'usure du pneu est irréquilère.
- VERT indique que la profondeur de la sculpture est adéquate.
- JAUNE indique qu'il vous faut bientôt changer les pneus.
- ROUGE indique qu'il vous faut de nouveaux pneus.

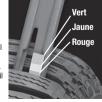

REMARQUE: Une pression d'air incorrecte, un réglage de la géométrie incorrect, des pièces usées, etc., peuvent provoquer une usure rapide ou irrégulière des pneus. Inspectez fréquemment l'état d'usure pour détecter les problèmes avant qu'une usure excessive ou irrégulière ne détruise le pneu.

### Remplacement des piles

- Au moyen d'un petit tournevis cruciforme, desserrez la vis imperdable (la vis reste dans le couvercle du compartiment à piles) à l'arrière de votre outil d'urgence BodyGard<sup>®</sup> XL7.
- · Ouvrez le compartiment à piles.
- Enlevez les piles usées et remplacez-les par trois nouvelles piles LR44, AG13 ou des piles équivalentes, côté positif (+) orienté vers le marteau brise-vitre.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis avec précaution. Faites attention à ne pas trop serrer.

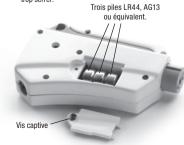

### AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ce produit contient des piles boutons. SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Enlevez les piles si elles sont usées ou si le produit est inutilisé pour une longue période de temps.
- Replacez toujours toutes les piles d'une même série en même temps. NE PAS mélanger des piles usées et nouvelles.
- NE PAS MÉLANGER les piles de types différents, telles que les piles alcalines, standard (carbone/zinc) et/ou rechargeables (nickel-cadmium).



## Garantie limitée à vie

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantile, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication, ou à un cas de force majeure sont exclus. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE DUI D'ADPÉJIATION À INI INSAGE PARTICIJIER

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante:

Swiss+Tech Products 30725 Solon Industrial Pkwy Solon, OH 44139 USA

Brevets américains 7 557 720 et D575 182. Fabriqué en Chine. BODYGARD® est une marque déposée et S'SUIJS3-FECH® et \$5" sont des marques des commerce de Swiss-Hech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA